

Índice

◆ PREPARAR O APARELHO	
■ Precauções de Segurança	3
■ Ilustração da Unidade	8
◆ RECOMENDAÇÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO	
■ Verificações periódicas	9
■ Protecções habilitadas por unidade controlo sistema	9
■ Recomendações Relativas ao Funcionamento	10
■ Variações de Temperatura e Humidade	11
■ Limpeza do Aparelho	12
■ Resoluções de problemas mais comuns	15

Este produto está em conformidade com a Directiva de Baixa Tensão (2006/95/EC) e com a Directiva de Compatibilidade Eletromagnética (2004/108/EEC) da União Europeia.



Eliminação Correcta Deste Produto **(Resíduo de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)**

Esta marca, apresentada no produto ou na sua literatura indica que ele não deverá ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente e à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos deverá separar este equipamento de outros tipos de resíduos e reciclá-lo de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar ou o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem levar este produto para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto não deverá ser misturado com outros resíduos comerciais para eliminação.

Registe o seu produto e participe das nossas promoções no site :
www.samsung.com/global/register

Precauções de Segurança


Deve tomar as seguintes precauções de segurança quando usar o seu ar condicionado.




ATENÇÃO

• Choque eléctrico pode causar ferimentos ou morto. • Desligue todas as fontes de energia remotas antes do serviço, instalação ou limpeza. • Instalação deve ser executada pelo fabricante ou uma agência de serviço ou semelhante qualificado técnico para evitar o perigo.


QUANDO INSTALAR

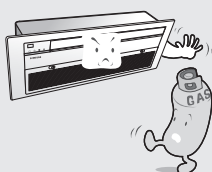


- ▶ Não instale o ar condicionado onde tem o gás combustível.

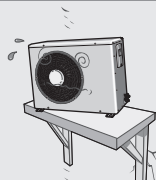

- ▶ Não instale a unidade exterior onde há o risco de cair bem como em cima de uma parede saliente exteriormente ou fora da terraço.

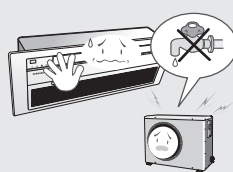

- ▶ Aterre o condutor de terra e não o ligue ao cano de gás, cano de água ou fio telefónico.



- ▶ Contacte o centro de assistência se o ar condicionado tem água abaixo.

QUANTO À FONTE DE ENERGIA



- ▶ Não puxe o cabo de alimentação nem toque a tomada de alimentação com mãos molhadas.




- ▶ Não dobre o cabo de alimentação com força nem pressione de modo a que o ar condicionado não seja avariado.



- ▶ Instale o interruptor e o disjuntor do circuito que é só para o ar condicionado.



- ▶ Use a fonte de energia com a fiação separada que é só para o ar condicionado.

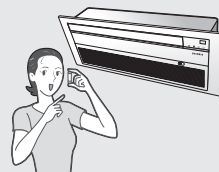

- ▶ Use o corrente fusível nominal.



- ▶ Se a tomada de alimentação for danificada, deve ser substituída pelo fabricante ou pessoal qualificado para evitar o risco.




ATENÇÃO

DURANTE FUNCIONAMENTO




- Utilizadores deste produto devem tomar cuidado para não tentar reparações deste produto com seus meios. Em vez disso, eles são recomendados para contactar directamente um centro de assistência designada ou a loja onde foi adquirido o produto.

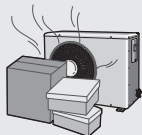


- Não deixe nenhuns obstáculos em frente da unidade. Certifique-se de que a unidade sempre seja ventilada correctamente. Não coloque roupas ou outros materiais sobre o aparelho.




- Não deixe nenhuns materiais de modo a que as crianças não subam sobre o aparelho.

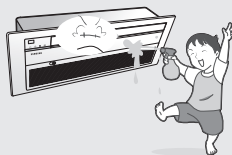

- Nunca derrame líquidos, ejam quais forem, sobre a unidade. Caso isto aconteça, retire a tomada de alimentação ou desligue da corrente principal da unidade e contacte um centro de assistência qualificado.




- Se não for usar o controlo remoto por um período de tempo prolongado, retire as pilhas (Se aplicável)

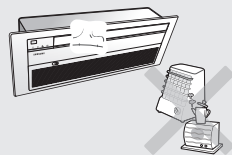

- Não ligue o aquecedor eléctrico ao aparelho de ar condicionado ou repare com os seus meios.



- Não introduza nada entre as lâminas de saída de ar para evitar os danos do ventilador interior e causar ferimentos. Mantenha as crianças afastadas da unidade.

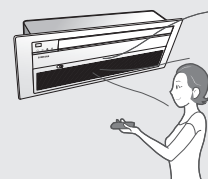


- Quando usar o controlo remoto, a distância não deve ser mais de 7m (23ft) a partir do ar condicionado. (Se aplicável)




ATENÇÃO

DEITAR FORA A UNIDADE

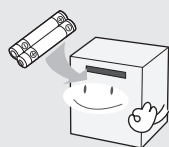

- Antes de deitar fora o dispositivo, é necessário retirar as pilhas e removê-las seguramente por razões de reciclagem.

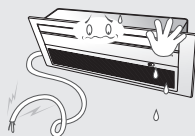

- Quando necessitar de deitar for a a unidade, consulte o seu agente. Se os canos forem retirados incorrectamente, o refrigerante pode explodir e entrar contacto com a sua pele, provocando ferimentos. Libertação do refrigerante na atmosfera também danifica o ambiente.




- O material de embalagem deste produto deve ser reciclado ou deitado fora de uma forma consciente em relação ao meio-ambiente.




CUIDADO


QUANDO INSTALAR

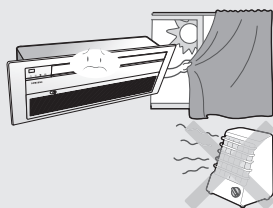

- Instale o ar condicionado evitando a luz directa do sol ou o aquecedor, especialmente a água.

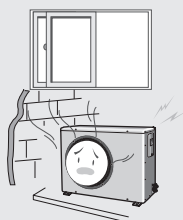

- Instale a unidade exterior de modo a que o ar descarregado saia apropriadamente. Evite o local onde incomoda seus vizinhos com o ruído.

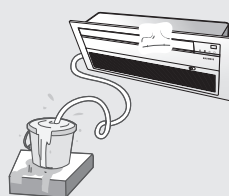

- Instale o tubo de drenagem e faça a água escoar seguramente e correctamente.



CUIDADO

QUANTO À FONTE DE ENERGIA



- Desligue o disjuntor do circuito quando não usar o ar condicionado por um período de tempo prolongado para poupar a energia.




- Contacte o centro de assistência ou o fabricante se deseja reparar o ar condicionado.




- Contacte o centro de assistência depois de desligar o ar condicionado, se ouvir algum ruído anormal, cheiro a queimado ou fumos.


DURANTE FUNCIONAMENTO

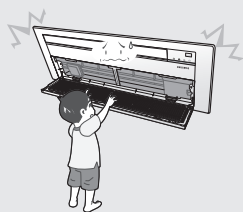


- Não abra a grelha frontal durante operação.

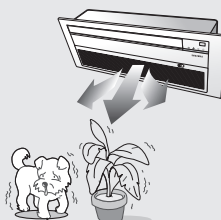

- Evite o ar fresco e o quente atingir directamente às pessoas, ou animais de estimação, plantas durante muito tempo.

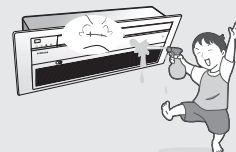

- Evite a água entrar dentro do aparelho do ar condicionado.

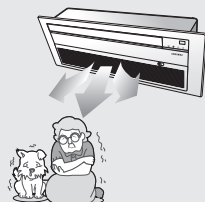

- Não use o ar condicionado durante muito tempo numa sala fechada ou num espaço onde há um bebé ou idoso.



- Não suba sobre o ar condicionado nem deixe um objecto pesado em cima do aparelho.




- Não beba a água do ar condicionado.



CUIDADO


DURANTE FUNCIONAMENTO

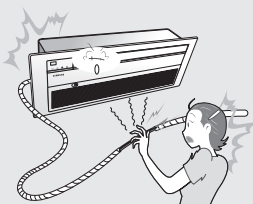

- ▶ Não toque os cabos ligados ao ar condicionado.




- ▶ Não use o ar condicionado para manter a máquina, alimentos, animais de estimação, plantas ou cosméticos.

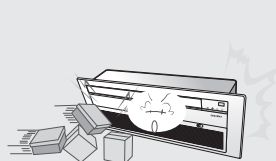

- ▶ Não aplique um choque excessivo ao aparelho de ar condicionado.


OUTROS

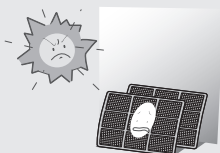


- ▶ Certifique-se de que o filtro de ar não seja exposto à luz directa do sol.



- ▶ Desligue o ar condicionado e se o ventilador parar de funcionar, limpe o ar condicionado.

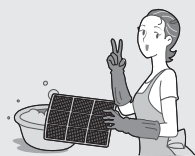


- ▶ Limpe o filtro de ar de 2 em 2 semanas.

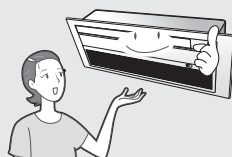

- ▶ O aparelho não pode ser usado pelas crianças pequenas ou pessoas enfermas sem supervisão: Crianças pequenas devem ser supervisionadas para ter certeza de que elas não brinquem com o aparelho.



- ▶ Não limpe o ar condicionado regando a água directamente ou com benzeno, diluente ou álcool.

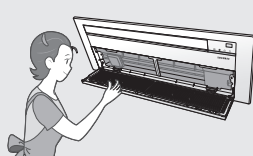

- ▶ Certifique-se de introduzir o filtro de ar.



- ▶ A corrente máxima é medida de acordo com o modelo IEC de segurança e a corrente é medida de acordo com o modelo ISO de eficiência de energia.




- ▶ A superfície do permutador térmico é afiada, portanto, tenha cuidado quando limpar.

Ilustração da Unidade

O desenho e a forma são sujeitos a mudanças conforme modelo.


Unidade Interior Cassete de 1 via fina & de 1 via

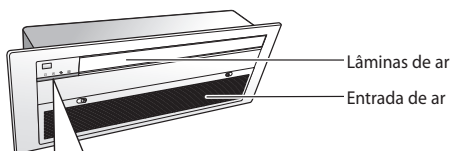

Sensor do telecomando
- Modelos de bomba térmica: Indicador de Ligar/Desligar (Verde) e Indicador da eliminação da formação de gelo (Vermelho)
- Modelos apenas para arrefecimento: Indicador de Ligar/Desligar

Indicador do temporizador
Indicador de ventoinha
Indicador de sinal de filtro


2-via cassette

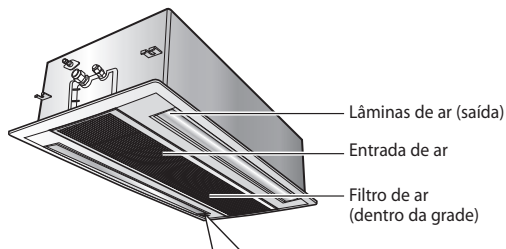

Indicador de sinal de filtro
Indicador de ventoinha
Indicador do temporizador
Indicador de Ligar/Desligar
Botão de Ligar/Desligar
Sensor do telecomando

Unidade Interior 4-via & mni 4-via cassette

Lâminas de ar (saída)
Entrada de ar
Filtro de ar (colocado no interior)

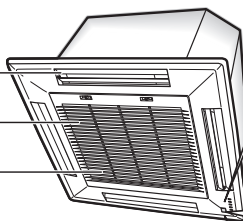

Tipo A

Indicador do temporizador
Sensor do telecomando
Indicador de sinal de filtro

Botão de Ligar/Desligar
Indicador de Ligar/Desligar
Indicador de ventoinha
Indicador de remoção de gelo

Tipo B

Indicador de sinal de filtro
Indicador do temporizador
Indicador de Ligar/Desligar
Botão de Ligar/Desligar

Indicador de ventoinha
Indicador de remoção de gelo
Sensor do telecomando

Tipo C

Indicador de sinal de filtro
Indicador do temporizador
Indicador de Ligar/Desligar
Botão de Ligar/Desligar

Indicador de ventoinha
Indicador de remoção de gelo
Sensor do telecomando

Verificações periódicas

Tipo	Descrição	Mensal	Cada 4 meses	Uma vez por ano
Unidade interior	Limpe o filtro de ar	● (1)		
	Limpe o pano de drenagem de condensado (2)			●
	Limpe o permutador de calor completamente (2)			●
	Limpe o tubo de drenagem de condensado (2)		●	
	Substitua pilhas do controlo remoto			●
Unidade exterior	Limpe o permutador de calor da parte exterior da unidade (2)		●	
	Limpe o permutador de calor da parte interior da unidade (2)			●
	Limpe os componentes eléctricos com o jacto de ar (2)			●
	Verifique se todos os componentes eléctricos estão ligados seguramente (2)			●
	Limpe o ventilador (2)			●
	Verifique se todas as peças do ventilador estão fixadas seguramente (2)			●
	Limpe o pano de drenagem de condensado (2)			●

✱ As verificações e operações de manutenção descritas são essenciais para garantir a eficiência do aparelho de ar condicionado. A frequência destas operações varia conforme as características da área, o montante de poeira, etc.

(1) As operações descritas devem ser executadas mais frequentemente se o local de instalação é muito sujo.

(2) As operações sempre devem ser executadas por pessoal qualificado. Para mais informações detalhadas veja o Manual de Instalação.

Protecções habilitadas por unidade controlo sistema

Tipo de protecção	Descrição	Operação	Quando é disponível
Protecção contra ar frio	O ventilador interno está desligado	Aquecimento na bomba de calor	Durante operação
Ciclo de desembaciamento	O ventilador interno está desligado	Aquecimento na bomba de calor	Durante operação
Anti-gelo protecção da pilha interna	O compressor está desligado	Refrigeração durante operação	
Partida temporizada do compressor	A partida do compressor está atrasada.	Refrigeração ou aquecimento na bomba de calor	No início ou durante a selecção do modo de funcionamento.

CUIDADO

Se o aparelho de ar condicionado está a funcionar no modo de bomba de calor, ciclo de desembaciamento é executado várias vezes para remover gelo que podia ser produzido na unidade exterior (nas temperaturas baixas). Neste caso, o ventilador interno é desligado automaticamente e re-iniciado só depois de completar o ciclo de desembaciamento.

Recomendações Relativas ao Funcionamento

Deve respeitar estas recomendações quando utilizar o aparelho de ar condicionado.

Tópico	Recomendação
Funções de Aquecimento	A função da bomba de aquecimento do ar condicionado absorve o calor de fora e trá-lo para dentro. Como a temperatura de ar de fora baixa, o aquecimento do ar condicionado diminuirá. Se achar que a sala não está suficientemente quente, é preciso utilizar um aparelho adicional de aquecimento.
Congelar e Descongelar	Quando a temperatura de fora é inferior, mas a humidade superior, poderá ocorrer condensação de água na superfície da unidade exterior no modo de HEAT. Se isso acontecer : ◆ O aquecimento parará de funcionar. ◆ O modo de descongelação poderá disparar automaticamente mais ou menos durante 10 minutos. ◆ O vapor produzido na unidade exterior em modo de descongelar é seguro. (Só para Bomba de calor) Nenhum intervalo é pedido; passados 10 minutos, o aparelho começa a funcionar normalmente.
Temperaturas interior e exterior elevadas	Se ambas as temperaturas interior e exterior são superiores e o ar condicionado está a funcionar no modo de HEAT, o ventilador da unidade exterior e o compressor poderão parar às vezes. Isto é normal; espere até que o aparelho acenda outra vez.
Falta de corrente	Se a corrente falhar, durante o funcionamento do aparelho, este desligar-se-á. Quando a energia for reposta, o aparelho recomeçará a funcionar no modo de funcionamento previsto.
A operação simultânea	Ao usar o modelo de aquecimento, é impossível operar o aquecimento e resfriamento de várias unidades internas ao mesmo tempo.

Variações de Temperatura e Humidade

A tabela seguinte indica os valores limites de temperatura e humidade, dentro dos quais o aparelho de ar condicionado pode ser utilizado.

Se usar o aparelho com...	Então...
Temperatura elevada	O dispositivo de protecção automático poderá disparar, fazendo com que o aparelho pare.
Temperatura baixa	O permutador de calor poderá congelar, causando perda de água ou mau funcionamento.
Níveis de humidade elevada	Poderá ocorrer condensação de água na superfície da unidade interior, se o aparelho for usado por um período de tempo prolongado.

Modo	Temperatura Exterior	Temperatura Interior	Humidade Interior	Observação
Aquecimento	-20°C/-4°F a 24°C/75°F	27°C/81°F ou menos	-	DVM PLUS II, Inverter BAC(UH052/060/070EAV1)
	-5°C/23°F a 24°C/75°F	15°C/59°F a 27°C/81°F		BAC
	-15°C/5°F a 24°C/75°F	27°C/81°F ou menos		Free Joint Multi, DVM, Inverter BAC(UH026/035EAV1)
	-10°C/14°F a 24°C/75°F	27°C/81°F ou menos		Inverter BAC
Refrigeração	-5°C/23°F a 43°C/109°F	18°C/64 a 32°C/90°F	80% ou menos	DVM, DVM PLUS II, Inverter BAC
	-5°C/23°F a 43°C/109°F	21°C/70°F a 32°C/90°F		BAC, Free Joint Multi
	-10°C/14°F a 43°C/109°F	18°C/64 a 32°C/90°F		Inverter BAC(UH026/035EAV1)
	-15°C/5°F a 43°C/109°F	18°C/64 a 32°C/90°F		Inverter BAC(UH052/060/070EAV1)
Secagem	-5°C/23°F a 43°C/109°F	18°C/64 a 32°C/90°F	-	DVM, DVM PLUS II, Free Joint Multi, Inverter BAC
	-5°C/23°F a 43°C/109°F	21°C/70°F a 32°C/90°F		BAC
	-10°C/14°F a 43°C/109°F	18°C/64 a 32°C/90°F		Inverter BAC(UH026/035EAV1)
	-15°C/5°F a 43°C/109°F	18°C/64 a 32°C/90°F		Inverter BAC(UH052/060/070EAV1)

※ A temperatura normalizada para o aquecimento é de 7°C/45°F. Se a temperatura exterior baixar a 0°C/32°F ou ainda inferior, a capacidade de aquecimento poderá ser diminuída dependendo das condições de temperatura. No caso da refrigeração ser utilizada em temperaturas superiores a 32°C/90°F (temperatura interior), não arrefecerá à capacidade máxima.

	1-via cassette	Cassete fina de 1 via	2-via cassette	4-via cassette	mni 4-via cassette
Modelo DVM	AVMKH(C)**	-	AVMGH(C)**	AVMCH(C)** AVMC4**	-
Modelo DVM PLUS II	AVXC1**	AVXCS**	AVXC2**	AVXC4**	AVXCM**
Modelo BAC	KH(C)***EAM	-	GH(C)***EAM	CH(C)***EAM* CH(C)***EZM*	-
Modelo Inverter BAC	KH***EAV	SH***EAV*	-	CH***EAV*	TH***EAV*
Modelo Free Joint Multi	MH***FK**	MH***FS**	-	-	MH***FM**

Limpeza do Aparelho


Para que o seu aparelho de ar condicionado funcione sempre bem, tem de limpá-lo regularmente para retirar a poeira do filtro de ar.

CUIDADO


Antes de limpar o aparelho, certifique-se que desliga a circulação eléctrica do aparelho.

Cassete de 1 via fina & de 1 via

1-via cassette

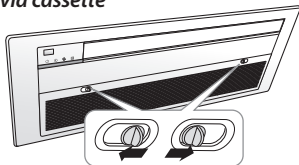

Cassete fina de 1 via

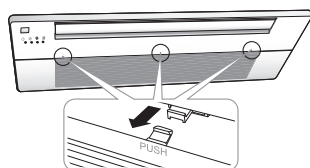

1 1-via cassette

Abra a grelha frontal, puxando as patilhas existentes na grelha.

Cassete fina de 1 via

Abra a grelha frontal, puxando as pastilhas [PUSH] localizadas em 3 locais e retire o filtro do ar.

CUIDADO

Deve ter atenção quando desmonta a grelha frontal, e deve confirmar se os alfinetes de segurança estão instalados. Se não verificar isso, a grelha frontal cairá de repente e poderá ficar ferido.

2 Tire a grelha frontal.

2-1 Tire os alfinetes de segurança.

2-2 Levante a grelha frontal 45° e puxe-a para frente.

3 Puxe o filtro de ar para fora.

4 Retire toda a poeira dos filtros com um aspirador de pó ou escova. No caso de um grande monte de poeira, ponha o filtro de ar em detergente quente e mexa-o verticalmente.

5 Depois de limpar, deixe-o secar completamente num local protegido da luz solar.

6 Quando tiver terminado, introduza o filtro na grelha frontal.

7 Limpe a unidade com um aspirador ou uma escova uma vez por mês.


8 Reinstale a grelha frontal e os alfinetes de segurança.

Nota


Depois de limpar o aparelho, prima o botão de Filter Reset.

* Os desenhos e a forma são sujeitos a mudanças conforme modelo.


Comando Encastrado

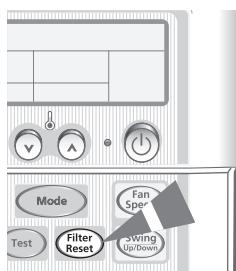

Telecomando (Tipo A)

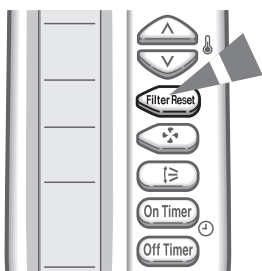

Telecomando (Tipo B)

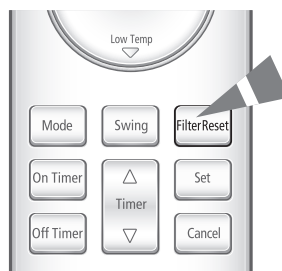

2-via cassette

- 1 Abra a grade frontal empurrando ambos os lados e o centro.

CUIDADO

Deve ter atenção quando desmonta a grelha frontal, e deve confirmar se os alfinetes de segurança estão instalados. Se não verificar isso, a grelha frontal cairá de repente e poderá ficar ferido.

- 2 Tire a grelha frontal.
2-1 Tire os alfinetes de segurança.
2-2 Levante a grelha frontal 45° e puxe-a para frente.

- 3 Puxe o filtro de ar para fora.

- 4 Retire toda a poeira dos filtros com um aspirador de pó ou escova. No caso de um grande monte de poeira, ponha o filtro de ar em detergente quente e mexa-o verticalmente.

Nota Caso use o filtro de Bio-Pureza, não use nenhum líquido para limpá-lo. Poderá perder as suas propriedades.

- 5 Depois de limpar, deixe-o secar completamente num local protegido da luz solar.




- 6 Quando tiver terminado, introduza o filtro na grelha frontal.

- 7 Limpe a unidade com um aspirador ou uma escova uma vez por mês.


- 8 Reinstale a grelha frontal e os alfinetes de segurança.

Nota Pode usar todos os quatro pontos da unidade interior à sua vontade para instalar a grelha frontal e os alfinetes de segurança.


Nota Depois de limpar o aparelho, prima o botão de Filter Reset.

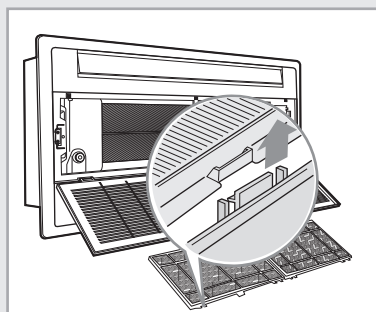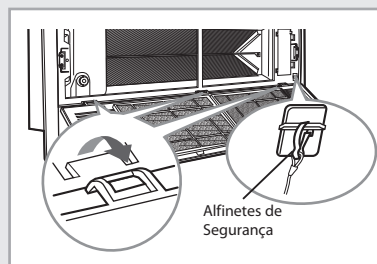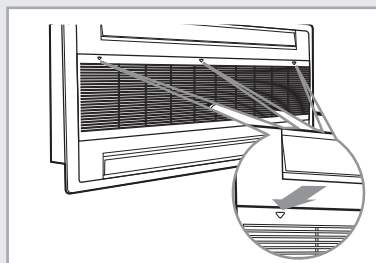

Comando Encastrado

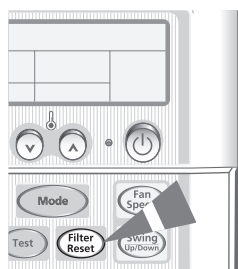




Telecomando (Tipo A)

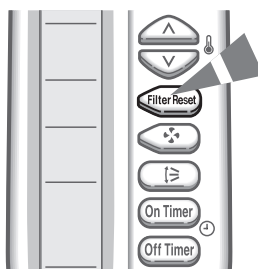

Telecomando (Tipo B)



Limpeza do Aparelho (Continua)

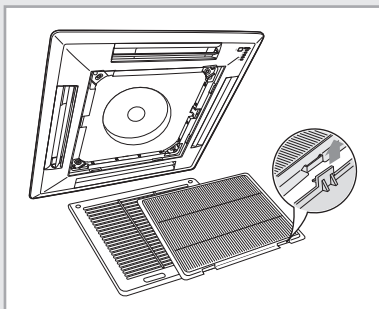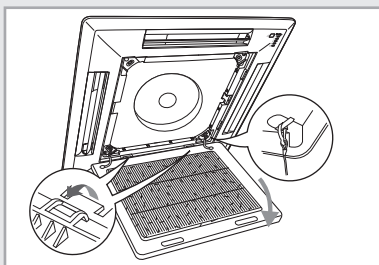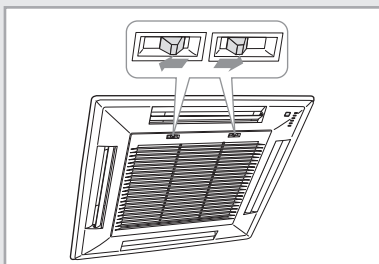

* Os desenhos e a forma são sujeitos a mudanças conforme modelo.

4-via & mni 4-via cassette

- 1 Abra a grade frontal empurrando ambos os lados e o centro.

CUIDADO

Deve ter atenção quando desmonta a grelha frontal, e deve confirmar se os alfinetes de segurança estão instalados. Se não verificar isso, a grelha frontal cairá de repente e poderá ficar ferido.

- 2 Tire a grelha frontal.
2-1 Tire os alfinetes de segurança.
2-2 Levante a grelha frontal 45° e puxe-a para frente.

- 3 Puxe o filtro de ar para fora.

- 4 Retire toda a poeira dos filtros com um aspirador de pó ou escova. No caso de um grande monte de poeira, ponha o filtro de ar em detergente quente e mexa-o verticalmente.

Nota

Caso use o filtro de Bio-Pureza, não use nenhum líquido para limpá-lo. Poderá perder as suas propriedades.

- 5 Depois de limpar, deixe-o secar completamente num local protegido da luz solar.

- 6 Quando tiver terminado, introduza o filtro na grelha frontal.

- 7 Limpe a unidade com um aspirador ou uma escova uma vez por mês.

- 8 Reinstale a grelha frontal e os alfinetes de segurança.


Nota

Pode usar todos os quatro pontos da unidade interior à sua vontade para instalar a grelha frontal e os alfinetes de segurança.


Nota

Depois de limpar o aparelho, prima o botão de Filter Reset.


Comando Encastrado

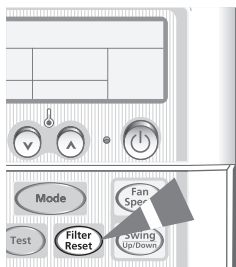

Telecomando (Tipo A)

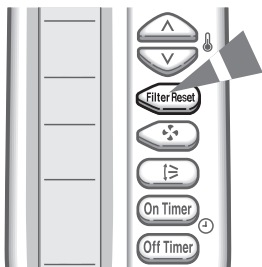

Telecomando (Tipo B)

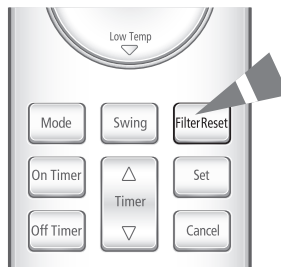

Resoluções de problemas mais comuns

Antes de contactar o serviço após de venda, efectue a simples verificação dos seguintes.

Assim, pode poupar o tempo e despesa em chamadas desnecessárias.

Problema	Explicações/Soluções
O ar condicionado não funciona nada.	◆ Verifique se a corrente está ligada e opere o ar condicionado de novo. ◆ Verifique se o disjuntor está desligado. ◆ Verifique se o temporizador de Off(Desligação) está programado.
A temperatura não pode ser ajustada.	◆ Verifique se o modo de ventilação está seleccionado.
O ar condicionado não funciona em modo de Aquecimento.	◆ Verifique se o ar condicionado é o modelo só para a refrigeração. ◆ Verifique se o controlo remoto é o modelo só para a refrigeração.
O ar fresco(quente) não sai do ar condicionado.	◆ Verifique se está programada a temperatura mais elevada(menor) que a temperatura corrente. ◆ Verifique se o modo de ventilação está seleccionado. Selecciono o modo Refrigeração, o Aquecimento, o Auto ou o Desumidificação. ◆ Verifique se o filtro de ar é bloqueado pela sujeira. Limpe o filtro de ar regularmente. ◆ Verifique se a unidade exterior está tapada ou existe algum obstáculo. Remova a tapa ou obstáculo. ◆ Verifique se o ar condicionado está instalado à luz directa do sol. ◆ A janela ou a porta pode estar aberta. ◆ Verifique se ligou o ar condicionado agora mesmo. Demora cerca de 3 minutos para refrigerar ou aquecer a sala. ◆ Verifique se o cano de refrigerante é demasiado comprido.
A velocidade de ventilação não é ajustada.	◆ Em modo Auto ou Desumidificação, a velocidade de ventilação é seleccionada automaticamente.
O controlo remoto não funciona.	◆ Verifique se a bateria é descarregada. Substitua a bateria. ◆ Verifique se o sensor do controlo remoto está bloqueado. ◆ Verifique se o ar condicionado é localizado próximo da luz forte.
O comando armado não funciona.	◆ Verifique se  é mostrado no comando armado. Desligue o ar condicionado e desligue o disjuntor do circuito. Contacte o centro de assistência.
O temporizador não é programado.	◆ Verifique se o botão  foi premido após o tempo de selecção.
O ar condicionado não é ligado nem desligado com o comando armado.	◆ Verifique se o comando armado está programado para o controlo em série.
O odor se espalha pela sala durante funcionamento	◆ Verifique se está a usar o ar condicionado numa área com fumos ou com cheiros. Ventile a sala ou selecione o modo de ventilação durante 1~2 horas.
Pisca o indicador da unidade interior.	◆ Prima o botão  para ligar o ar condicionado de novo. Ajuste o disjuntor para Off e ajuste de novo para On.
Ouve-se um ruído estranho no ar condicionado.	◆ Sai o som quando o fluxo de gás refrigerante é alterado depende do uso do ar condicionado. ◆ Quando premir o botão , o ruído pode ser ouvido a partir da bomba de drenagem dentro do ar condicionado. ◆ Quando premir o botão , ouve-se ruídos que o ar condicionado sente fluxo de ar lâminas.
Cai gotas de água a partir da unidade exterior ligação parte.	◆ Água pode ser formada devido à diferença da temperatura.